


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

pour Troldekt® Baffles

TROLDTEKT® BAFFLES

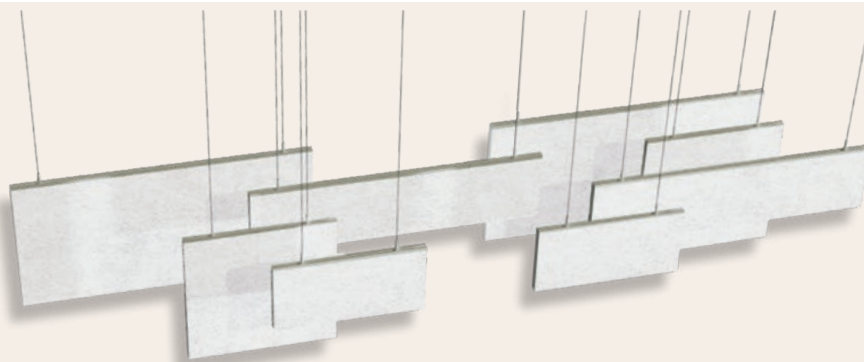


INSPECTION À LA RÉCEPTION

À la réception de la marchandise, vérifiez que les composants suivants sont complets et exempts de dommages. Formulez immédiatement une réclamation en cas de défauts visibles. Les


réclamations ne peuvent plus être prises en compte lorsque les baffles sont montés. Veuillez également lire les instructions relatives au stockage et à l'acclimatation, ainsi qu'à l'entretien et à

la maintenance des panneaux acoustiques Troldekt. Elles peuvent être téléchargées depuis www.troldekt.com.


SECTION TRANSVERSALE

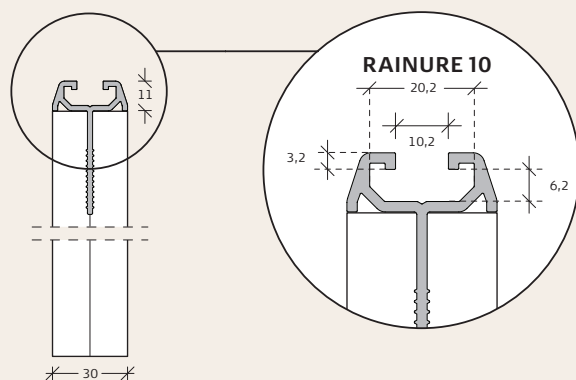


ISOMÉTRIE

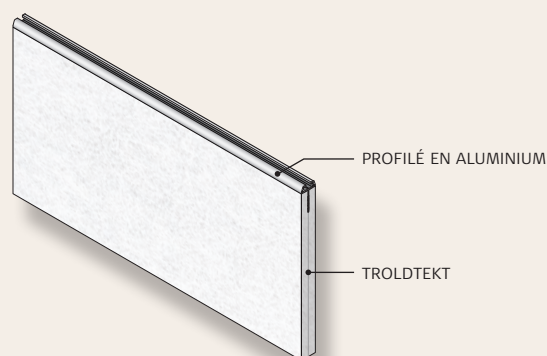

FORMATS



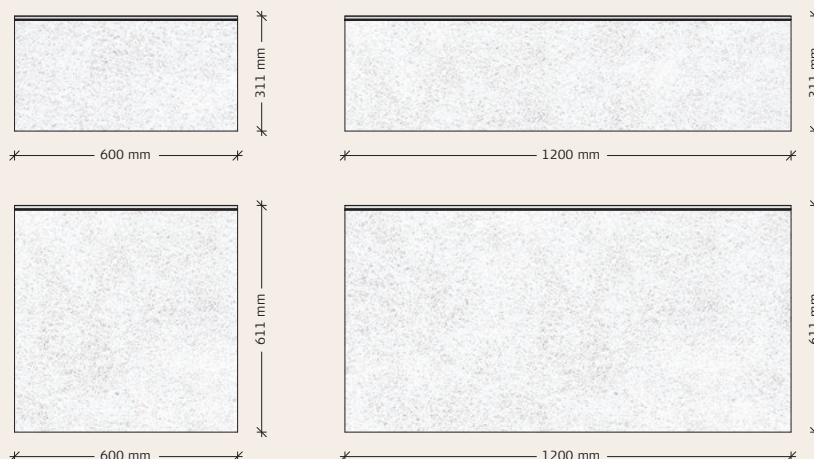


INSTALLATION DES TROLDTEKT® BAFFLES

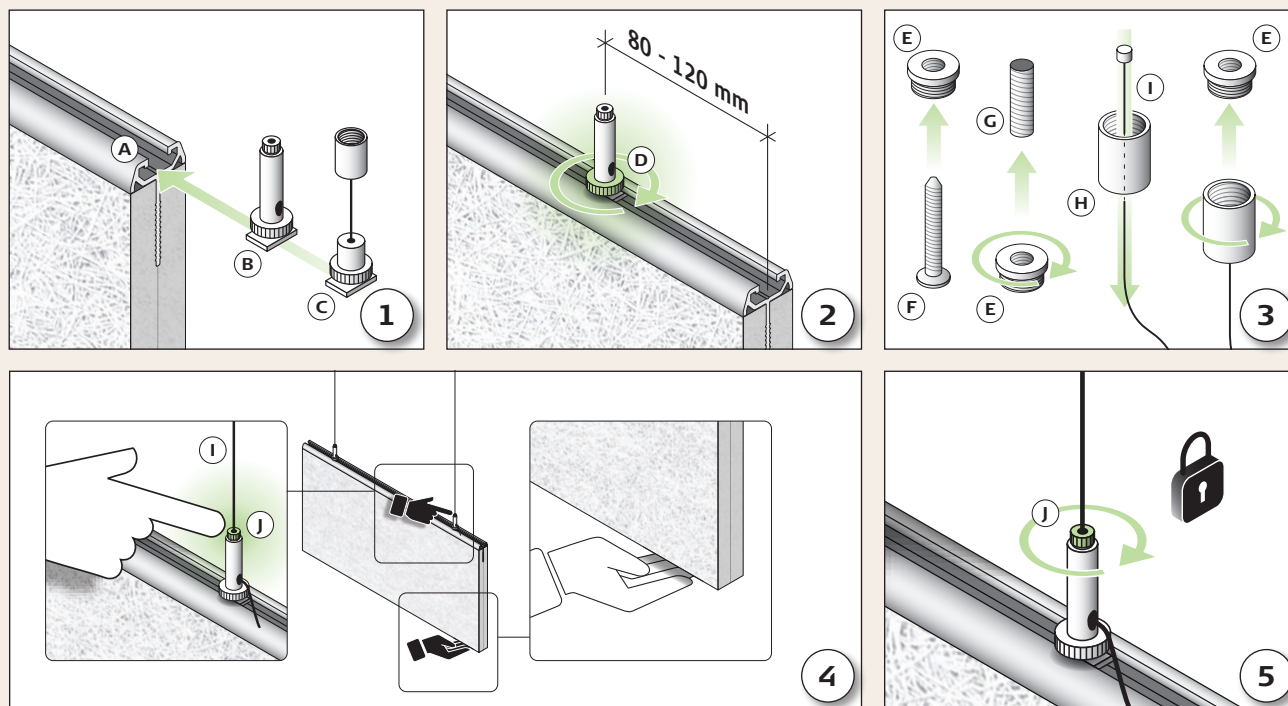

1. Insertion du support de câble métallique : Faites glisser un support de câble métallique, version courte (C) ou version réglable (B), latéralement dans le rail aux deux extrémités du profilé en aluminium (A). Veuillez noter : Pour une installation plus longue que 1 800 mm, 3 supports/suspensions de câble métallique sont nécessaires.
2. Fixation du support de câble métallique : La distance entre le support de câble et le bord extérieur de la baffle doit être de 100 ± 20 mm. Fixez le support de câble métallique en serrant l'écrou moleté (D).
3. Montage de la fixation au plafond : La fixation au plafond se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. La partie supérieure de la base du plafond (E) peut être solidement ancrée au plafond brut à l'aide d'une vis appropriée (F) ou d'un filetage externe M6 (filetage standard) (G). Assurez-vous que les points de montage de la base du plafond sont alignés verticalement avec les points de montage du support de câble métallique sur la baffle. Vissez ensuite la partie inférieure (H) avec le câble métallique (I) inséré sur la partie supérieure (E) ancrée au plafond. Les chevilles ou les vis ne sont pas comprises dans la livraison.
4. Alignement de la baffle : Guidez les câbles métalliques (I) dans les supports de câble métallique. Réglez la hauteur finale souhaitée de la baffle à l'aide du bouton de réglage (J) des supports de câble métallique. Soulagez la charge sur les supports chaque fois que vous réglez la hauteur.
5. Une fois la position finale atteinte, fixez-la en serrant la vis de verrouillage sur le bouton de réglage (J).

COMPOSANTS :

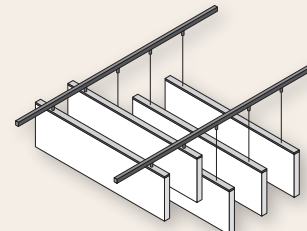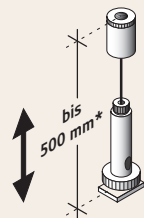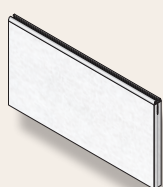

Description de l'article :

Dimension/ longueur (mm)

Trolldtekt® Baffles

300 x 600/1 200 mm
600 X 600/1 200 mm
(Autres dimensions sur demande)

Suspension de câble métallique, réglable

Avec câble métallique
* jusqu'à 500 mm et 1 m sur demande
2 pièces par chicane
(3 pièces pour les longueurs > 1 800 mm)

Suspension de câble métallique, courte (50 mm)

2 pièces par chicane
(3 pièces pour les longueurs > 1 800 mm)

Pour d'autres méthodes de montage, y compris les solutions avec rails de plafond, voir la **brochure inspiration** séparée.



Ce document reflète les connaissances actuelles de Trolldtekt en matière de certifications, de normes et de produits au moment de sa publication.

Aucun droit ne peut être dérivé de ce document.
Sous réserve de modifications et d'erreurs typographiques et d'impression.
Vous trouverez la dernière version en ligne en scannant le code QR.

NOVEMBRE 2025 BE V01

Trolldtekt Benelux
Den Engelsman 5
NL - 6026 RB Maarheeze
The Netherlands
T: +31 0495 599141
nlinfo@trolldtekt.com
www.trolldtekt.nl

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T : +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk